


Montageanleitung
Insektenschutz-Tür light


Zubehör



Werkzeug

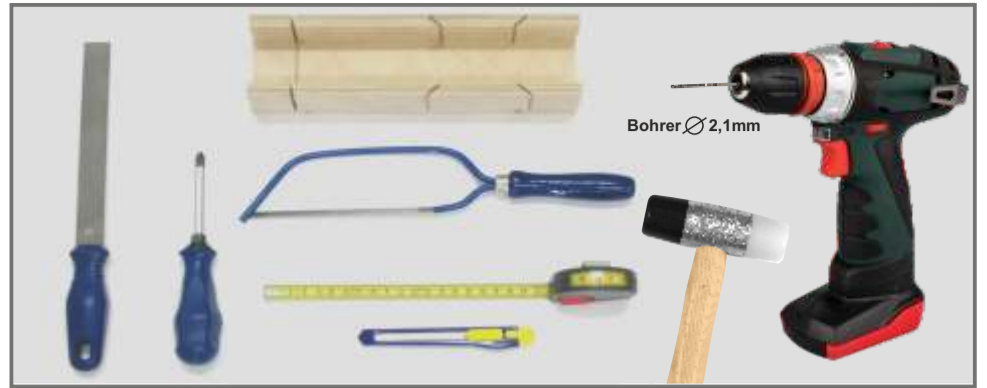


Messen

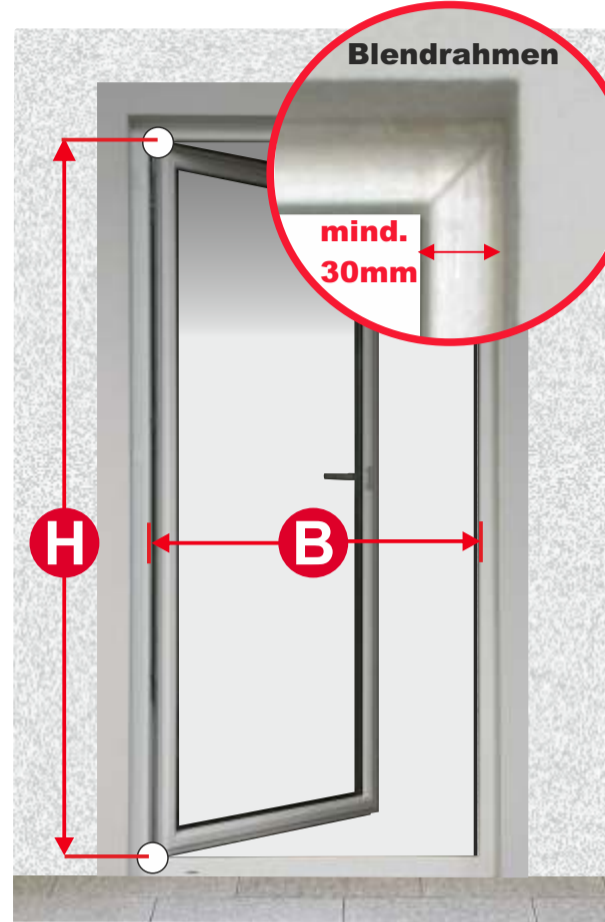

Achtung!
Vor der Montage messen:
Der Blendrahmen muss mindestens 30mm breit sein

Achtung!
Mindestabstand 20mm zwischen Rollläden und Blendrahmen ist Voraussetzung


Schritt 1

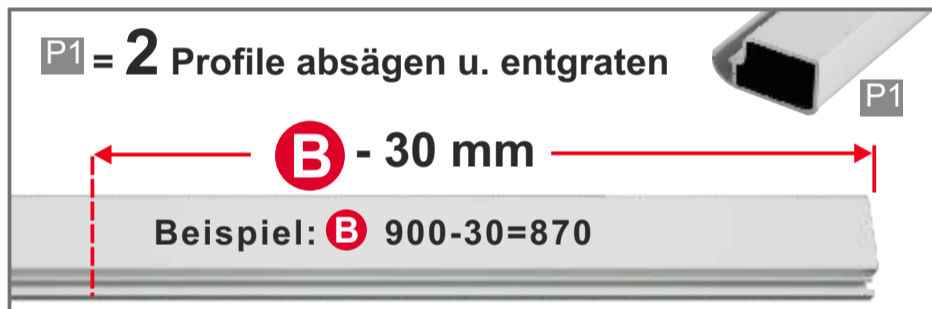


Schritt 2



Schritt 3

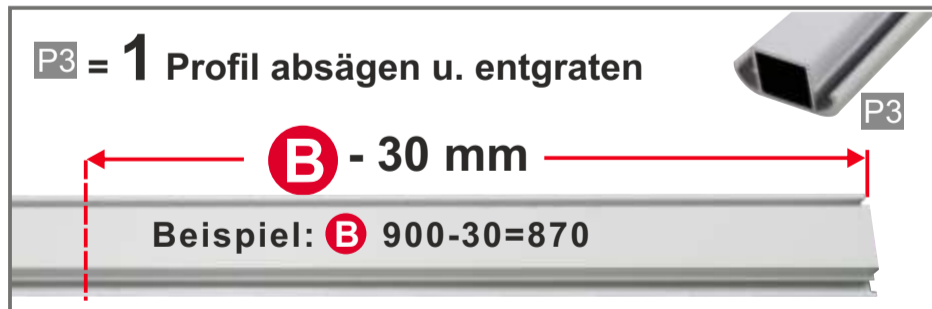

Schritt 4

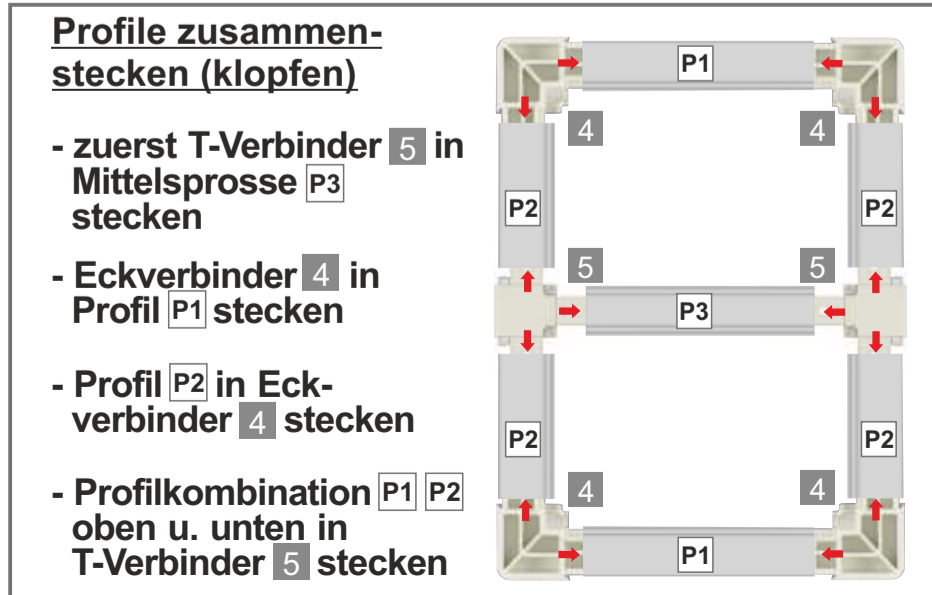

Schritt 5



Schritt 7




Schritt 9




Schritt 11



Schritt 6

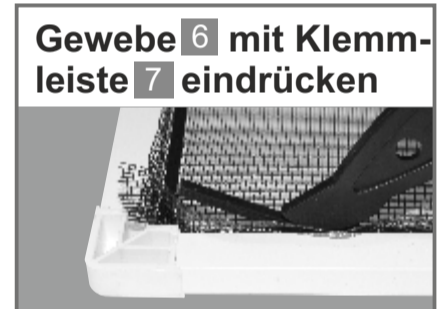

Schritt 8

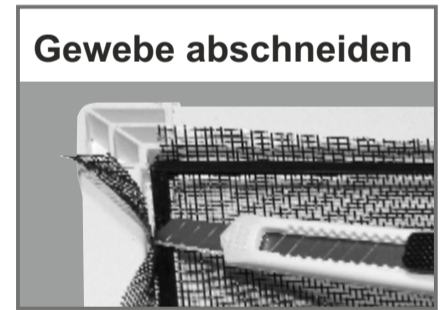

Schritt 10



Schritt 12



Schritt 13

Magnetschließer 17 an Profil anschrauben (siehe Schritt 16)



Schritt 14

Zusammgebauten Türrahmen am Blendrahmen befestigen:

- Türrahmen auf eine Holzlatte stellen und an den Blendrahmen anlegen
- Scharnier mit Feder in das Gegenscharnier stecken und auf den Blendrahmen schrauben

Schritt 15

Schließerplatte 19 an Blendrahmen anschrauben (siehe Schritt 16)



Schritt 16

Montageübersicht

- Gewebe 6 auf den Profilen auslegen
- Griff 10 in das Profil legen
- Klickleiste 7a 7a mit Werkzeug 21 in das Gewebe drücken
- Gewebe abschneiden
- Knotenblech 12 auf die Klickleiste schrauben
- Scharniere 13 u. Magnetschließer 17 am Profil anschrauben
- Feder 15 in Scharnier 14 einsetzen, Scharnier 14 am Blendrahmen anschrauben
- Magnetschließer 17 am Blendrahmen anschrauben

